

補 足

- 登録内容を編集集の場合は、操作2の画面で登録した定型文を選択したあと(編集)を押します。
- 操作2の画面でMenu(メニュー)を押して、登録した定型文の消去(1件消去/全件消去)の操作を行うことができます。

簡易留守録

電話に出られない場合、V502Tに相手のメッセージを録音することができます。録音は、音声メモ(13-13ページ)と合わせて最大30件または約90秒まで行えます。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- 圏外時などに留守番電話センターがメッセージをお預かりする、留守番電話サービス(14-4ページ)とは異なります。

簡易留守録を設定する

1 4 ghj 2 abc の順に押す

- ▶ 簡易留守録画面が表示されます。

2 留守録設定を選択し、を押す

- ▶ 簡易留守録設定画面が表示されます。

3 ONを選択し、を押す

- ▶ 簡易留守録が設定され、待受画面に「」が表示されます。
- 簡易留守録を解除する場合は、「OFF」を選択します。

重 要

- 電源OFFの場合、圏外にいる場合、オフラインモード設定している場合、着信禁止を設定している場合は、メッセージをお預かりできません。
- マナーモード(オリジナルマナー)設定中は、オリジナルマナーの簡易留守録設定(13-4ページ)が優先されます。マナーモード(オリジナルマナー)設定中に簡易留守録の設定/解除を行う場合は、オリジナルマナーの簡易留守録設定を変更してください。
- 録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満になったときは「」または「」が表示され、電話がかかってきても簡易留守録応答はできません。録音されているメッセージや音声メモを「F」の表示が消えるまで消去(15-15ページ補足)してください。

補 足

- 簡易留守録が設定されていなくても、着信音が鳴っているときに(留守録)を押すと簡易留守録が設定されます。
- 簡易留守録を設定すると、着信時に電話に出られない旨の応答メッセージが流れます。F35「言語選択」を「English」に設定した場合は、英語の応答メッセージと日本語の応答メッセージが順に流れます。
- 録音された内容は、設定を解除しても記憶されています。

簡易留守録設定中に電話がかかってくると

1 着信音が鳴る

2 応答時間(13-14ページ)経過後、応答メッセージが流れる

3 相手のメッセージを録音

- ▶ 「ピーッ」という音のあと、相手の声を録音します。録音中は、レシーバーから相手の声が聞こえます。



4 録音終了

- ▶ 相手が電話を切るか、約90秒経過すると録音は終了し、「」が表示されます。
- お知らせ設定が「ON」の場合は、お知らせ一発メニュー(13-2ページ)が表示されます。
- 録音されたメッセージを再生するには、2-14ページを参照してください。

重 要

録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満になったときは「」または「」が表示され、電話がかかってきても簡易留守録応答はできません。録音されているメッセージや音声メモを「F」の表示が消えるまで消去(15-15ページ補足)してください。

補 足

- 自動着信(13-18ページ)が設定されていても、簡易留守録の応答が優先されます。ただし、録音が一杯になっているときは、自動着信が起動します。
- 応答メッセージ再生中およびメッセージの録音中に(応答)またはを押すと、相手と通話することができます。この場合、録音中のメッセージは消去されます。
- 応答メッセージ再生中およびメッセージの録音中に(スピーカ)を押すと、メッセージをスピーカー受話(12-12ページ)で聞くことができます。
- 録音された内容は、電源をOFFにしても記憶されています。


■ 応答時間を変更する

応答メッセージが流れるまでの時間（応答時間）を、変更することができます。
お買い上げ時は「06秒」に設定されています。

1 4 た ghi 2 か abc の順に押す

▶ 簡易留守録画面が表示されます。

2 で「応答時間設定」を選択し、 を押す

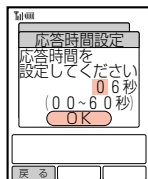

3 応答時間を入力し、 を押す

▶ 応答時間が設定されます。

- 秒数は2桁で入力してください。

補 足


- 簡易留守録と留守番電話サービス（☎14-4ページ）の両方を設定した場合には、応答時間の短い方を優先してメッセージをお預かりします。
- 簡易留守録と留守番電話サービスの応答時間が同じに設定されている場合は、留守番電話サービスが優先してメッセージをお預かりします。

■ 録音件数を確認する

簡易留守録や音声メモの録音件数を確認することができます。

1 4 た ghi 0 わ ゑ ん の順に押す

▶ 現在の録音件数が表示されます。

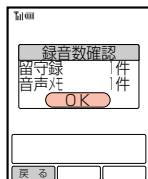

補 足

簡易留守録や音声メモを再生するには、2-14ページを参照してください。